

Fernbedienung WS-201TX

Bedienungsanleitung und Installationshinweise

NUR FÜR RED SHIELD DRAHTLOS ALARMANLAGEN
Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf.

Lieferumfang:

- 1 x Fernbedienung
- 1 x 12V Alkaline Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung

1. Einführung

Die Fernbedienung kann die drahtlose Alarmanlage innerhalb und außerhalb des Hauses scharf bzw. unscharf schalten und bei Bedarf einen Panikalarm auslösen.














2. Betrieb

2.1 Einschalten der Fernbedienung

Die Fernbedienung enthält eine 12V-Alkaline-Batterie. Um sie zu aktivieren, öffnen Sie die Rückseite der Fernbedienung und entfernen vorsichtig die Kunststoffflasche. Sollte die Batterie verbraucht sein, ersetzen Sie diese und achten dabei auf die richtige Polarität.


2.2. Anmelden der Fernbedienung an der Zentrale

Hinweis: Bevor Sie die Fernbedienung oder auch weitere Fernbedienungen nutzen können, müssen Sie diese am System anmelden. Gehen Sie wie folgt vor:

	Taste	Beschreibung	Anmerkung
1	(1234 / 4-stellige PIN) + 	Sie müssen im STANDBY-Modus sein, bevor Sie die Fernbedienung anmelden können	* Stellen Sie sicher, dass Sie im STANDBY-Modus sind: - Geben Sie die Standard-PIN "1 2 3 4" oder Ihre neue 4-stellige PIN ein. - Drücken Sie  . - Auf dem Display wird auf das untere Bild angezeigt:  (Ein Signalton zeigt an, dass Sie eine gültige PIN eingegeben haben, drei Pieptöne zeigen, dass eine ungültige Operation durchgeführt wurde).
2	(1234 / 4-stellige PIN) + 	Geben Sie die Standard-PIN "1 2 3 4 "ODER Ihre neue 4-stellige PIN gefolgt von  ein	Im Display wird folgendes Bild angezeigt: 
3	 + 	Drücke Sie  und  um in den Einfügemodus zu kommen. Danach eine beliebige Taste der Fernbedienung drücken.	- Im LCD-Display blinkt die ID-Nr. der Fernbedienung, die gespeichert werden soll, z.B. bei Anmeldung die ersten Fernbedienung blinkt die ID-Nr. "01". Wenn die erste Fernbedienung eingeschrieben ist, blinkt die "02". (Ein Signalton zeigt an, dass die Fernbedienung erfolgreich an der Alarmanlage registriert wurde. Anmerkung: Es wird empfohlen, dass immer die vorgeschlagene ID-Nummer zu nutzen.
4		 drücken um die Einstellung abzuschließen	Bestätigen Sie die Einstellung mit  und die Alarmzentrale geht in den STANDBY-Modus

2.3. Bedienung der Fernbedienung


Die Fernbedienung kann verwendet werden, um die Alarmanlage scharf bzw. unscharf zu schalten.
ARM - Taste: Mit die ARM-Taste der Fernbedienung wird das System unter Berücksichtigung der eingestellten Ausgangsverzögerung scharf geschaltet.

Unscharf - Taste: Durch Drücken der Taste  auf der Fernbedienung wird das System sofort unscharf geschaltet. Das System geht in den Standby-Modus.

ALERT - Taste: Durch Drücken der ALARM-Taste auf der Fernbedienung geht die Alarmanlage in den Signal-Modus. Es ertönt eine Glocke (Ding-Dong) wenn ein Sensor auslöst. Die Grüne LED blinkt und die Zentrale zeigt die Zone an in der der Alarm ausgelöst wurde.



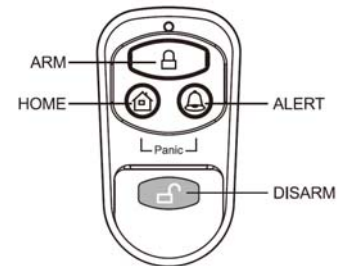


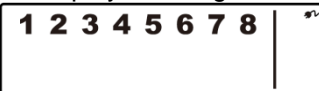







HOME - Taste: Durch Drücken der Home-Taste auf der Fernbedienung geht die Alarmanlage in den HOME-Modus.

PANIC - Alarm: Wenn die HOME und ALERT-Tasten gemeinsam gedrückt werden, wird der Panik-Alarm sofort ausgelöst.
















2.4 Löschen einer Fernbedienung aus der Zentrale

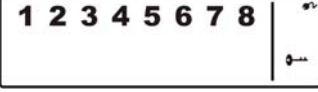Wenn eine Fernbedienung beschädigt wird oder verloren geht, kann sie wie folgt aus dem System gelöscht werden:

	Taste	Beschreibung	Anmerkung
1	(1234 / 4-stellige PIN) + 	Sie müssen im STANDBY-Modus sein, bevor Sie die Fernbedienung abmelden können	* Stellen Sie sicher, dass Sie im STANDBY-Modus sind: - Geben Sie die Standard-PIN "1 2 3 4" oder Ihre neue 4-stellige PIN ein. - Drücken Sie  . - Auf dem Display wird auf das untere Bild angezeigt:  (Ein Signalton zeigt an, dass Sie eine gültige PIN eingegeben haben, drei Pieptöne zeigen, dass eine ungültige Operation durchgeführt wurde).
2	(1234 / 4-stellige PIN) + 	Geben Sie die Standard-PIN "1 2 3 4 "ODER Ihre neue 4-stellige PIN gefolgt von  ein	Im Display wird folgendes Bild angezeigt: 
3	 + 	Drücke Sie  und  um in den Löschmodus zu kommen. Danach die ID-Nummer der Fernbedienung die Sie löschen wollen eingeben.	- LCD-Display blinkt die Gesamtzahl der aktuell in das System eingeschrieben Fernbedienungen (z.B. Wenn an der Alarmanlage hat 3 Fernbedienungen angemeldet sind, blinkt die Anzeige "03") - Geben Sie die ID-Nr. der Fernbedienung ein, die Sie löschen wollen (z. B. "02"). (Bei Eingabe von "00" werden alle Fernbedienungen gelöscht) - Im LCD-Display blinkt danach die Gesamtzahl der im System verbliebenen Fernbedienungen. (Ein Signalton zeigt an, dass die Fernbedienung erfolgreich war gelöscht wurde)
4		 drücken um die Einstellung abzuschließen	Bestätigen Sie die Einstellung mit  und die Alarmzentrale geht in den STANDBY-Modus

2.5 Abfrage der ID-Nummer der Fernbedienung

Die ID-Nummer der Fernbedienung kann wie folgt ermittelt werden:

	Taste	Beschreibung	Anmerkung
1	(1234 / 4-stellige PIN) + 	Sie müssen im STANDBY-Modus sein, bevor Sie die ID-Nummer der Fernbedienung ermitteln können	* Stellen Sie sicher, dass Sie im STANDBY-Modus sind: - Geben Sie die Standard-PIN "1 2 3 4" oder Ihre neue 4-stellige PIN ein. - Drücken Sie  . - Auf dem Display wird auf das untere Bild angezeigt:  (Ein Signalton zeigt an, dass Sie eine gültige PIN eingegeben haben, drei Pieptöne zeigen, dass eine ungültige Operation durchgeführt wurde).
2	(1234 / 4-stellige PIN) + 	Geben Sie die Standard-PIN "1 2 3 4 "ODER Ihre neue 4-stellige PIN gefolgt von  ein	Im Display wird folgendes Bild angezeigt: 
3	 + 	Drücke Sie  und  um in den Abfragemodus zu kommen. Danach drücken Sie eine beliebige Taste der Fernbedienung.	- LCD-Display blinkt die Gesamtzahl der aktuell in das System eingeschrieben Fernbedienungen (z.B. Wenn an der Alarmanlage hat 3 Fernbedienungen angemeldet sind, blinkt die Anzeige "03") - Die ID-Nummer der Fernbedienung kann überprüft werden, indem Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung drücken. (z.B. wenn auf der LCD-Anzeige "02" blinkt, dann ist das die ID der Fernbedienung)
4		 drücken um die Einstellung abzuschließen	Bestätigen Sie die Einstellung mit  und die Alarmzentrale geht in den STANDBY-Modus

2.6 Einstellung des Haus (Sicherheits)-Code



Sofern der Sicherheitscode der Zentrale auf den Werkseinstellungen belassen wurde muss der Haus-Code des Melders nicht geändert werden.

Allerdings, wenn die Alarmanlage und die Sensoren Fehlalarm auslösen oder überhaupt nicht funktionieren, kann es sein, dass Interferenzen mit anderen gleichartigen Anlagen das System stören. Durch Änderung des Haus-Code kann dies vermieden werden.

Um den Haus-Code zu ändern gehen Sie wie folgt vor:

Hinweis: Alle Systemkomponenten müssen entsprechend eingestellt werden.

- 1) In jedem Gerät ist ein 4-poliger Jumper/DIP-Schalter. Er befindet sich im Batteriefach.
- 2) Dann die Jumper wie unten gezeigt (ON-Jumper gesteckt / OFF-Jumper abgezogen) ändern. Stellen Sie sicher, dass die Jumper in der Alarmanlage und in den Sensoren/Fernbedienung exakt aufeinander abgestimmt sind.

Jumper für den Haus-Code		- Alarmzentrale - Sensoren Standard Haus-Code: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON * Jumper: ON = gesteckt, OFF = herausgezogen
DIP-Schalter für den Haus-Code		- Fernbedienung Standard Haus-Code: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON

3. Wartung

Das Produkt kann mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt oder trocken abgewischt werden.

Verwenden Sie keine Lösungs- oder Schleifmittel oder Reinigungssprays, da diese die Produkte beschädigen oder verfärben können. Lassen Sie kein Wasser in die Geräte eindringen und versuchen Sie nicht das Innere der Geräte zu reinigen.

4. Batterien

Batterien dürfen nicht korrodiert oder undicht sein, da dies zu einer dauerhaften Beschädigung des Produkts führen kann. Achten Sie darauf, die Batterien in der richtigen Polarität einzulegen.

Verwenden Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.

Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.

Am Ende der Nutzungsdauer die Batterien sollten über ein geeignetes Recycling-System entsorgt werden. Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden.

5. Einschränkungen von Alarmsystemen

Selbst die modernsten Alarmsysteme können keinen 100%-igen Schutz gegen Einbruch oder Vandalismus garantieren.

Alle Alarmsysteme sind immer ein Kompromiss und können aus einer Vielzahl von Gründen scheitern.

* Folgende Probleme können beispielsweise auftreten:

- Die Sirene ist nicht in Hörweite oder in einem abgelegenen Teil der Räumlichkeiten angebracht.
- Die Bewegungsmelder wurden hinter Türen oder anderen Hindernisse installiert.
- Der Einbrecher verschafft sich Zugang durch ungeschützten Eintrittspunkt.
- Der Einbrecher nutzt technisches Hilfsmittel um Teile oder das gesamte System abzuschalten.
- Die Stromversorgung der Sensoren ist unzureichend oder nicht angeschlossen.
- Die Sensoren wurden in nicht zulässigen Betriebsgebieten installiert, z.B. zu dicht an einer Wärmequelle.

* Unzureichende Wartung ist eine der häufigsten Ursachen von Alarmversagen. Deshalb testen Sie Ihr System mindestens einmal pro Woche und sorgen Sie dafür, dass Sensoren und Sirene (n) richtig arbeiten.

* Auch wenn Sie durch den Einsatz einer Alarmanlage Anspruch auf reduzierte Versicherungsprämien haben, ist das System kein Ersatz für eine Versicherung.

WARNUNG: Sicherheitssysteme können nicht für den Verlust von Leben oder Eigentum kompensieren.

FCC- Verordnung : Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) das Gerät muss Empfangsstörungen akzeptieren , einschließlich Störungen , die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der Hersteller genehmigt wurden, sind untersagt.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein Gerät der Klasse B. gemäß Teil 15 der FCC-Verordnung. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät arbeitet im Hochfrequenzbereich und kann bei unsachgemäßer Verwendung den Funkverkehr stören.

Es kann keine Garantie übernommen werden, dass bei bestimmten Installationen Störungen des Radio -oder Fernsehempfang auftreten können. Sollten Störungen auftreten, sollte der Nutzer diese durch nachfolgende Maßnahmen beseitigen:

- Neuausrichtung oder Standortänderung der Empfangsantenne.
- Erhöhung des Abstandes zwischen Gerät und Empfänger.
- Aufschalten des Gerätes und des Empfängers auf unterschiedliche Phasen des Stromnetzes.
- Bei Problemen kontaktieren Sie bitte den Händler oder einen erfahrenen Radio / TV Techniker.